


## تلفن اضطراری

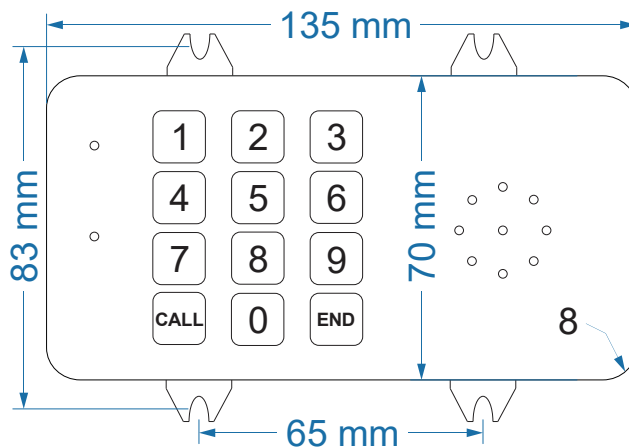

### تعریف شماره تلفن در حافظه:

ابتدا از خاموش بودن تلفن اطمینان حاصل فرمایید (LED نشانگر حتما خاموش باشد). منظور از موقعیت حافظه اعداد 1 تا 7 می باشد که موقعیت حافظه ذخیره سازی شماره تلفن مورد نظر می باشند.

### تذکر:

توجه داشته باشید که در کلیه مراحل کلیدهای قبل از کلید CALL باید فشرده نگه داشته شوند و سپس کلید CALL نیز فشرده شود تا تنظیمات مورد نظر انجام شود.

END > شماره تلفن > CALL > موقعیت حافظه مورد نظر

- پس از وارد کردن موقعیت حافظه LED یک چشمک می زند و سپس با وارد کردن شماره تلفن مورد نظر با هر عدد یک چشمک میزند که نشانه صحت عملکرد می باشد.
- تعداد 7 عدد حافظه از شماره 1 تا 7 برای ذخیره 7 شماره تلفن حداکثر 15 رقمی در نظر گرفته شده است.
- پس از تعریف یک شماره تلفن در موقعیت مورد نظر حتما کلید END را فشار دهید و روند را برای شماره های دیگر تکرار نمایید.

### انتخاب حالت شماره گیری آزاد یا شماره گیری با حافظه:

9 > CALL > END

در صورت صحت عملکرد نشانگر LED یکبار چشمک می زند. اجرای دستور فوق برای بار اول به منزله شماره گیری از روی حافظه و برای بار دوم به منزله شماره گیری آزاد می باشد. حالت اولیه بصورت شماره گیری آزاد تعریف شده است.

### انتخاب فعال و غیر فعال بودن صفر اول در حالت شماره گیری آزاد:

8 > CALL > END

در صورت صحت عملکرد نشانگر LED یکبار چشمک می زند. اجرای دستور فوق برای بار اول به منزله غیر فعال بودن صفر اول و برای بار دوم به فعال بودن صفر اول می باشد. حالت اولیه بصورت فعال بودن صفر اول تعریف شده است.

### بای کردن کل حافظه:

0 > CALL > END

در صورت صحت عملکرد نشانگر LED دستگاه به حالت چشمک زن می رود و پس از پاکسازی کل حافظه بصورت ثابت روشن می ماند و کلیه شماره های ذخیره شده و تنظیمات به حالت اولیه باز می گردد.

### نحوه عملکرد:

برای عملیات شماره گیری ابتدا کلید Call را فشار دهید تا صدای بوق آزاد را بشنوید و حالا اقدام به شماره گیری آزاد یا از روی حافظه نمایید و برای قطع ارتباط کلید END را بفشارید. نمایید.